


Описание деталей

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

AD060

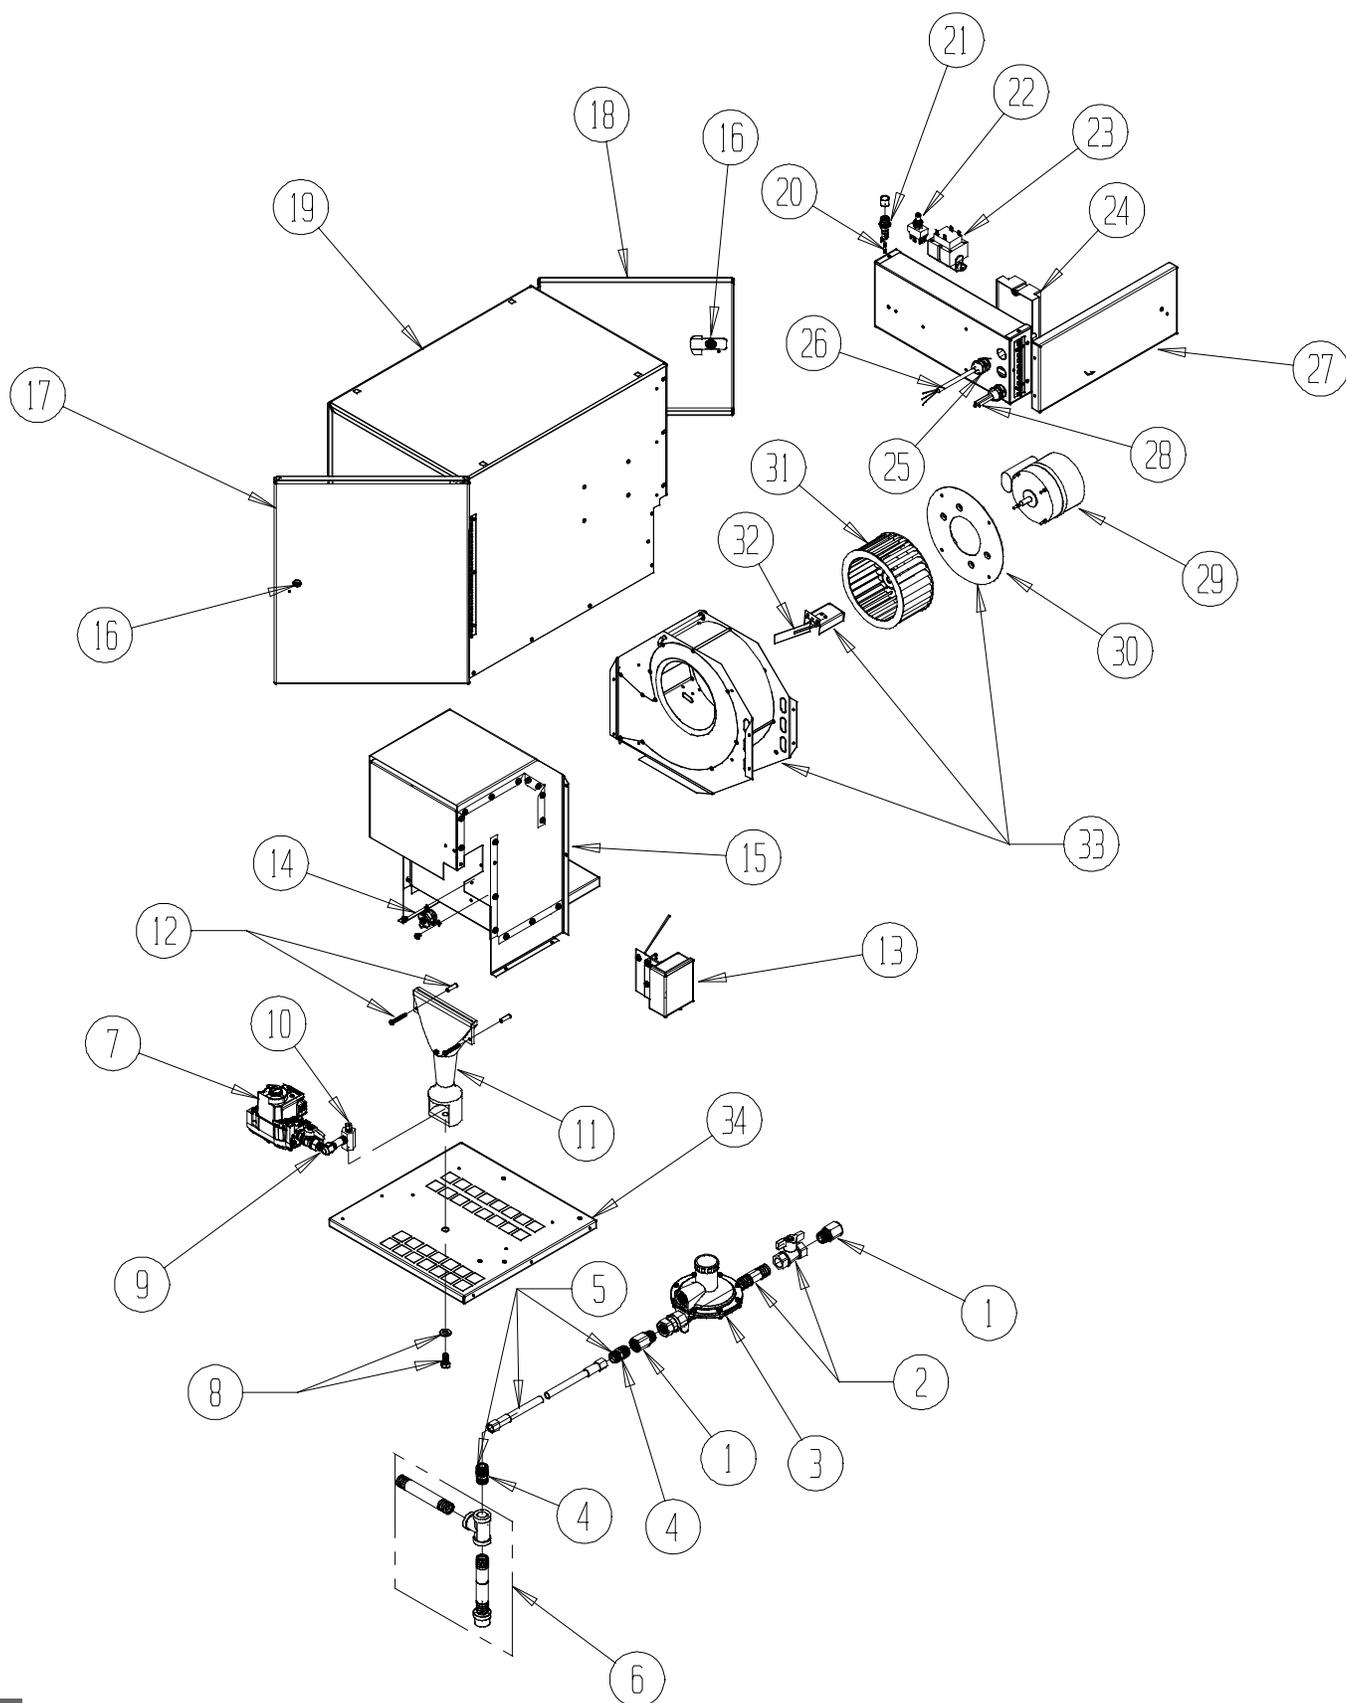


№	Описание	номер детали
1	Переходный патрубок	29104*
2	Ручной запорный кран с патрубком	03399*
3	Регулятор с патрубками (для пропана) (для природного газа)	21554* 21569*
4	Патрубок для шланга	29105*
5	Шланг 12,7 мм (внутр. D) x 3 м	21555*
6	Отстойник	573111-03
7	Газорегулирующий клапан (для пропана) (для природного газа)	22420-03 22421-03
8	Болт с прокладкой	25866
9	Штуцер с дроссельным клапаном и соплом (для пропана) (для природного газа)	572984 572985
10	Сопло горелки (для пропана) (для природного газа)	570225 570226
11	Горелка с арматурой для крепления	573015
12	Арматура для крепления горелки	570211
13	Блок запальника и датчика (оцинкованный корпус) (корпус из нерж. стали)	572986 572987
14	Прерыватель предельного нагрева	503933
15	Термокамера (оцинкованная сталь) (нерж. сталь)	572998 572997
16	Задвижка в сборе	20959
17	Дверца, правая (оцинкованная) (нерж. сталь)	573127-03 573126-03
18	Дверца, левая, (для пропана), оцинкованная нерж. сталь (для природного газа) оцинкованная нерж. сталь	573120-03 573118-03 573121-03 573119-03
19	Корпус в сборе, с дверцами и задвижками (для пропана, оцинкованный) (для пропана, из нерж. стали) (для прир. газа, оцинкованная сталь) (для прир. газа, из нерж. стали)	572988 572996 572994 572995
20	Предохранитель	571899
21	Предохранитель с патроном, в сборе	521681
22	Переключатель «сброса» с колпачком	571907
23	Трансформатор	571900
24	Контроллер зажигания	525516
25	Водонепроницаемый разъем, кабель и термостат	22571
26	Кабель с разъемом	571734
27	Блок управления с крышкой и наклейками (оцинкованная сталь) (нерж. сталь)	572992 572993
28	Комплект проводов, монтажный жгут	572991
29	Мотор	572971
30	Монтажная панель мотора (оцинкованная) (нерж. сталь)	570382-03 573077-03
31	Колесо вентилятора	572969
32	Прерыватель контроля воздушного потока с арматурой для крепления (оцинкованный корпус) (корпус из нерж. стали)	570027 573041
33	Корпус вентилятора в сборе с монтажной панелью мотора и прерывателем контроля воздушного потока (оцинкованная отожженная сталь) (нерж. сталь)	572990 572989
34	Основание (оцинкованная сталь) (нерж. сталь)	572983 572982

* Вспомогательное устройство приобретается отдельно

Описание деталей

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

AD100

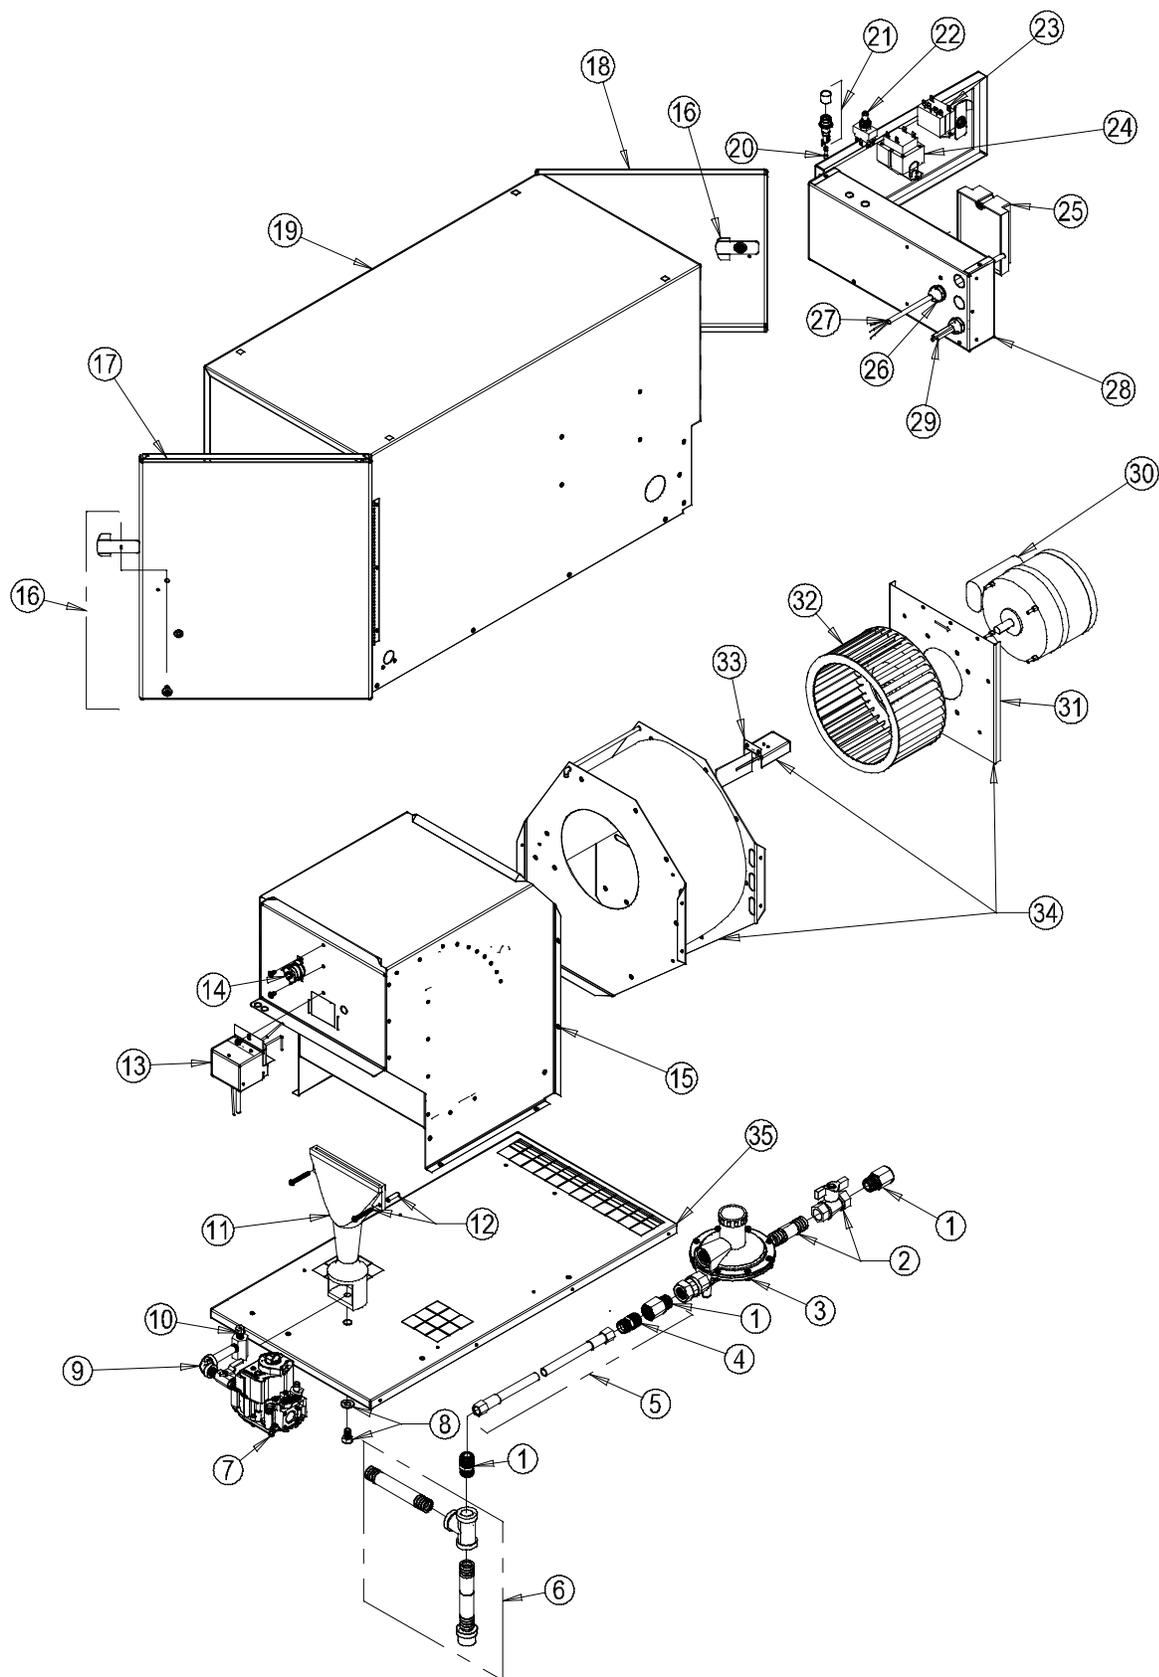


№	Описание	AD100 номер детали
1	Переходный патрубок	29104*
2	Ручной запорный кран с патрубком	03399*
3	Регулятор с патрубками (для пропана)	21554*
	(для природного газа)	21569*
4	Патрубок для шланга	29105*
5	Шланг 12,7 мм (внутр. D) x 3 м	21555*
6	Отстойник	29106
7	Газорегулирующий клапан (для пропана)	22420-03
	(для природного газа)	22421-03
8	Болт с прокладкой	25866
9	Штуцер с дроссельным клапаном и соплом (для пропана)	573014
	(для природного газа)	573013
10	Сопло горелки (для пропана)	572410
	(для природного газа)	573012
11	Горелка с арматурой для крепления	573015
12	Арматура для крепления горелки	570211
13	Блок запальника и датчика (отожженный оцинкованный корпус)	525517
	(корпус из нерж. стали)	573016
14	Прерыватель предельного нагрева	573099
15	Термокамера (оцинкованная сталь)	573024
	(нерж. сталь)	573023
16	Задвижка в сборе	20959
17	Дверца, правая (оцинкованная)	573129-03
	(нерж. сталь)	573128-03
18	Дверца, левая, (для пропана), оцинкованная	573124-03
	нерж. сталь	573122-03
	(для природного газа) оцинкованная	573125-03
	нерж. сталь	573123-03
19	Корпус в сборе, с дверцами и задвижками (для пропана, оцинкованный)	573030-03
	(для пропана, из нерж. стали)	573029-03
	(для прир. газа, оцинкованная сталь)	573028-03
	(для прир. газа, из нерж. стали)	573027-03
20	Предохранитель	571899
21	Предохранитель с патроном, в сборе	521681
22	Переключатель «сброса» с колпачком	571907
	Колпачок только для кнопки сброса (не показан на рисунке)	571939
23	Реле	571916
24	Трансформатор	571900
25	Контроллер зажигания	525516
26	Водонепроницаемый разъем, кабель и термостат	22571
27	Кабель с разъемом	25483
28	Блок управления с крышкой и наклейками (оцинкованная сталь)	573026-03
	(нерж. сталь)	573025-03
29	Комплект проводов, монтажный жгут	573018
30	Мотор	571929-03
31	Монтажная панель мотора (оцинкованная)	570383-03
	(нерж. сталь)	573019-03
32	Колесо вентилятора	571928-03
33	Прерыватель контроля воздушного потока с арматурой для крепления	(оцинкованный корпус) 573038
	(корпус из нерж. сталь)	573017
34	Корпус вентилятора в сборе с монтажной панелью мотора и прерывателем контроля воздушного потока	(оцинкованная отоженная сталь) 573039
	(нерж. сталь)	573022
33	Основание (оцинкованная сталь)	573021
**	Вспомогательное устройство приобретается отдельно (нерж. сталь)	573020

Описание деталей

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

AD250

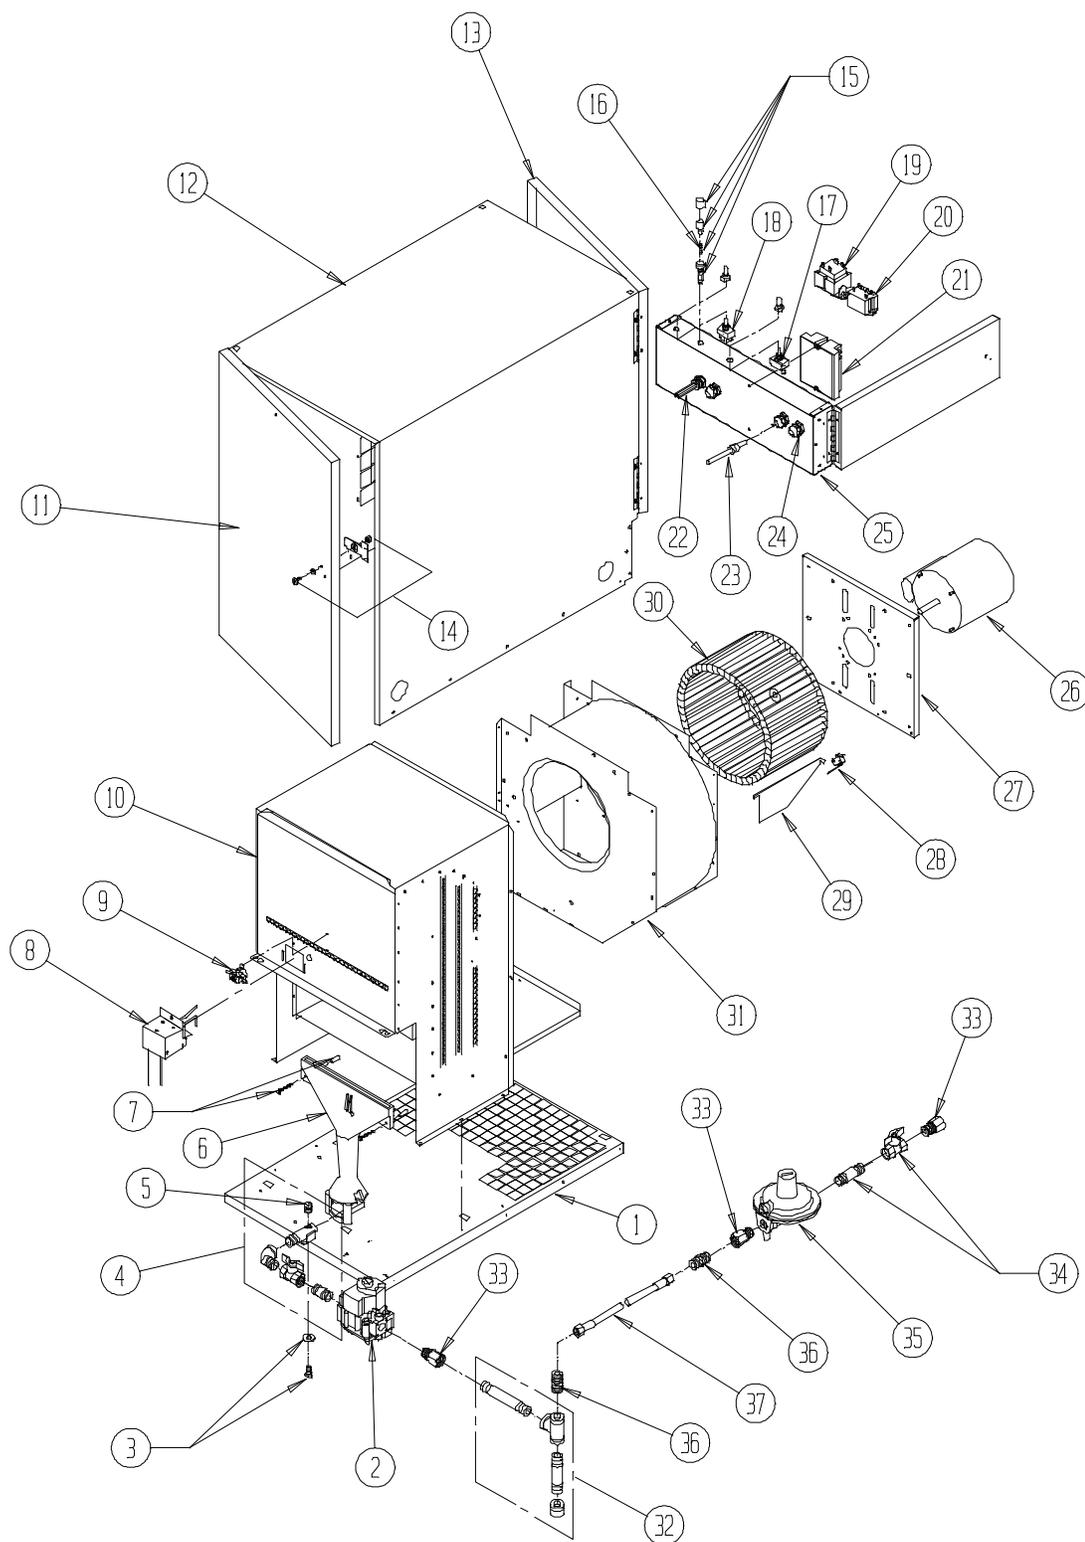

Перечень деталей AD250


№	Описание	номер детали
1	Основание (оцинкованная сталь) (нерж. сталь)	570000 573043
2	Газорегулирующий клапан (для пропана) (для природного газа)	22420-03 22421-03
3	Болт с прокладкой	25866
4	Штуцер с дроссельным клапаном и соплом (для пропана) (для природного газа)	570019-03 570020-03
5	Сопло горелки (для пропана) (для природного газа)	570053 570054
6	Горелка с арматурой для крепления	570655
7	Арматура для крепления горелки	570211
8	Блок запальника и датчика (отожженный оцинкованный корпус) (корпус из нерж. стали)	525517 573016
9	Прерыватель предельного нагрева	505566
10	Термокамера (оцинкованная сталь) (нерж. сталь)	570200 573047
11	Дверца, левая, оцинкованная нерж. сталь	25523-03 573071-03
12	Корпус в сборе, с дверцами и задвижками (для пропана) оцинкованный (для природного газа) оцинкованный (для пропана) нерж. сталь (для природного газа) нерж. сталь	572082 572083 573075-03 573074-03
13	Дверца, левая (для пропана) оцинкованная (для природного газа) оцинкованная (для пропана) нерж. сталь (для природного газа) нерж. сталь	572081 572080 573073-03 573072-03
14	Задвижка в сборе	20959
15	Крепление предохранителя, с установленным предохранителем	521681
16	Предохранитель	571899
17	Переключатель режима с колпачком	571906
18	Кнопка сброса	571907
19	Трансформатор	571900
20	Реле	571916
21	Контроллер зажигания	525516
22	Комплект проводов, монтажный жгут	572063
23	Шнур питания	571734
24	Разъем, кабель и термостат	22571
25	Блок управления с крышкой и наклейками (оцинкованная сталь) (нерж. сталь)	25518-03 573076-03
26	Мотор	571902-03
27	Монтажная панель мотора (оцинкованная сталь) (нерж. сталь)	570251-03 573101-03
28	Прерыватель контроля воздушного потока с арматурой для крепления	502680-03
29	Створка прерывателя воздушного потока	570063-03
30	Вентилятор, колесо	570481-03
31	Корпус вентилятора с прерывателем воздушного потока и монтажной панелью мотора (оцинкованная сталь) (нерж. сталь)	20250 573048
32	Отстойник	29106
33	Переходный патрубок	29104*
34	Ручной запорный кран с патрубком	03399*
35	Регулятор с патрубками (для пропана) (для природного газа)	21554* 21569*
36	Патрубок для шланга	29105*
37	Шланг 12,7 мм вн. диам. x 3 м	21555*

* Вспомогательное устройство приобретается отдельно

Описание деталей

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

AD325

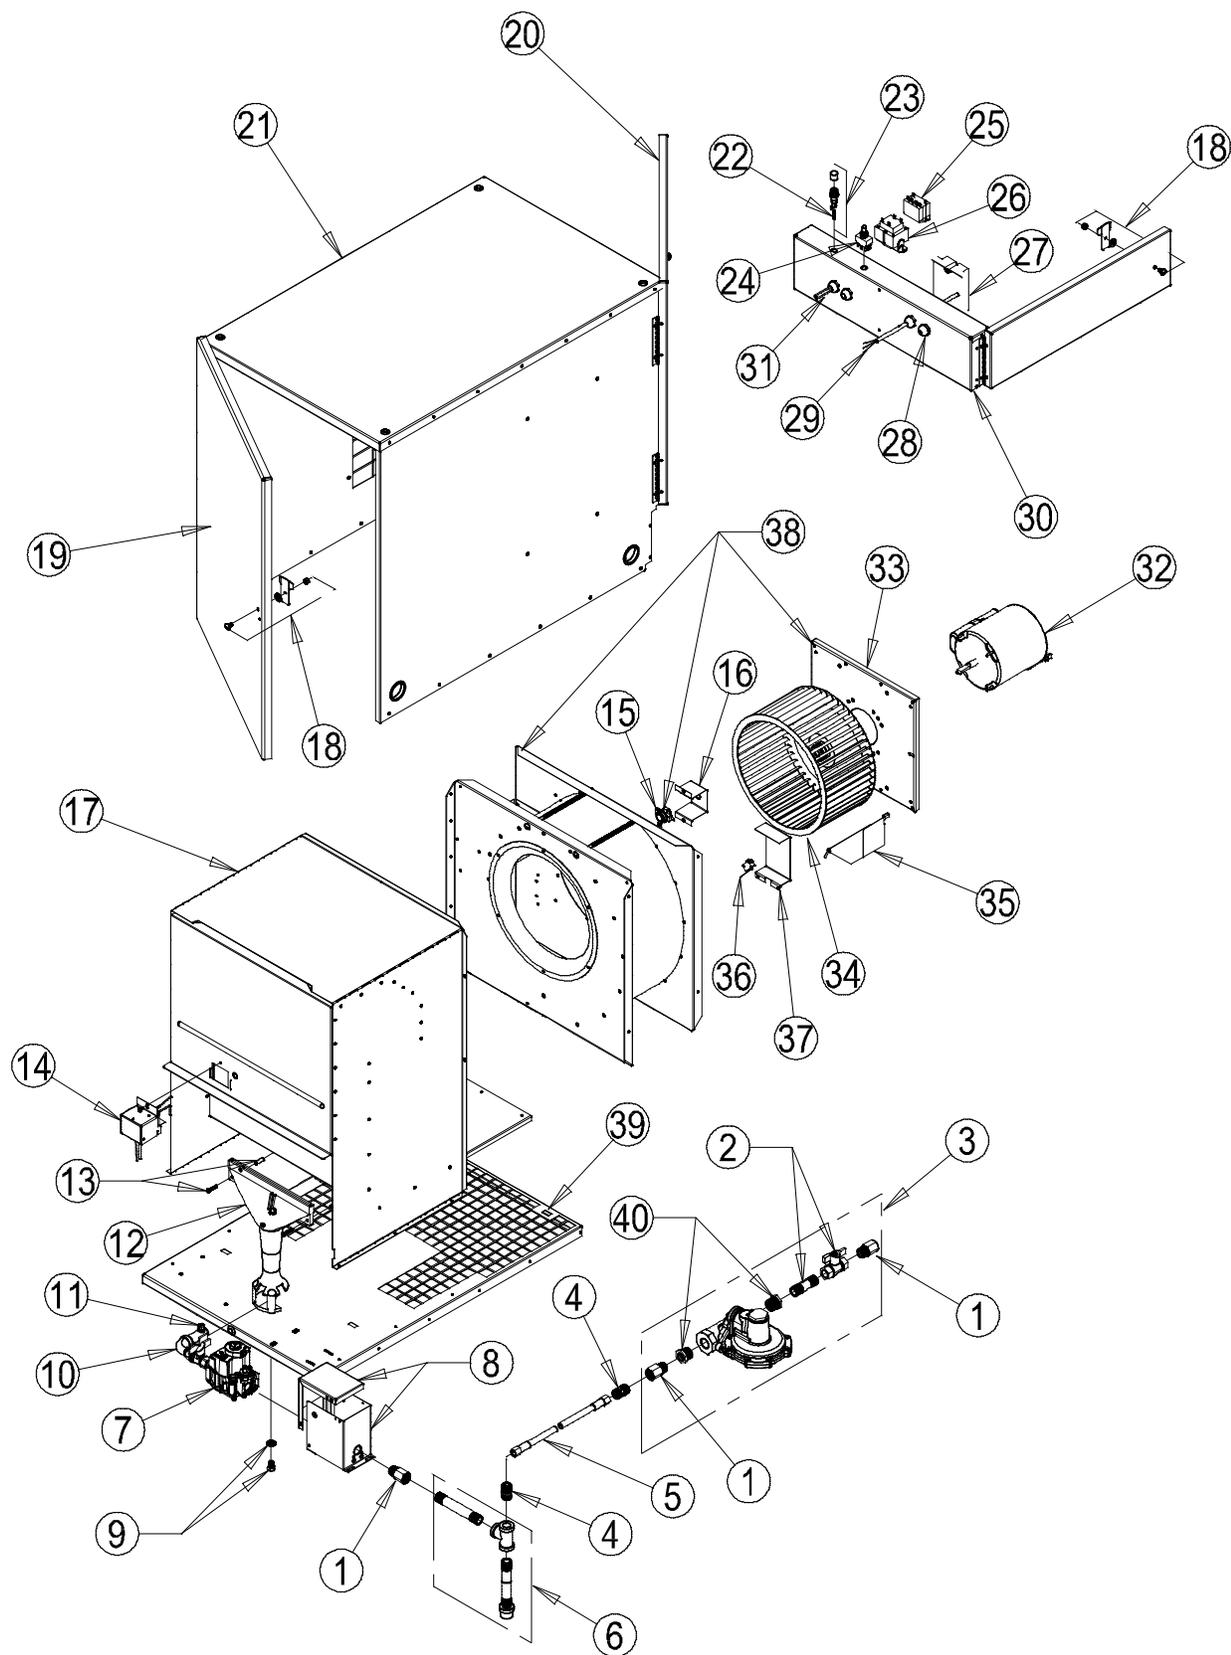

№	Описание	номер детали
1	Переходный патрубок	29104*
2	Ручной запорный кран с патрубком	03399*
3	Регулятор с патрубками (для пропана и природного газа)	29199
4	Патрубок для шланга	29105*
5	Шланг 12,7 мм (внутр. D) x 3 м	21555*
6	Отстойник	29106
7	Газорегулирующий клапан (для пропана)	573089-03
	(для природного газа)	573090-03
8	Кожух газорегулирующего клапана (оцинкованная сталь)	570199
	(нерж. сталь)	573110
9	Болт с прокладкой	25866
10	Штуцер с дроссельным клапаном и соплом (для пропана)	573092
	(для природного газа)	573091
11	Сопло горелки (для пропана)	573088
	(для природного газа)	571141
12	Горелка с арматурой для крепления	570655
13	Арматура для крепления горелки	570211
14	Блок запальника и датчика (отожженный оцинкованный корпус)	525517
	(корпус из нерж. стали)	573016
15	Прерыватель предельного нагрева	503933
16	Кожух прерывателя предельного нагрева (оцинкованная сталь)	573036
	(нерж. сталь)	573078
17	Термокамера (оцинкованная сталь)	573086
	(нерж. сталь)	573087
18	Задвижка в сборе	20959
19	Дверца, левая, оцинкованный	573117-03
	нерж. сталь	573116-03
20	Дверца (правая) оцинкованная	573114-03
	(правая) нерж. сталь	573112-03
	(для природного газа) оцинкованная	573115-03
	(для природного газа) нерж. сталь	573113-03
21	Корпус в сборе, с дверцами и задвижками (для пропана, оцинкованный)	573098-03
	(для пропана, из нерж. стали)	573096-03
	(для прир. газа, оцинкованная сталь)	573097-03
	(для прир. газа, из нерж. стали)	573095-03
22	Предохранитель	571899
23	Предохранитель с патроном, в сборе	521681
24	Переключатель «сброса» с резиновым колпачком	571907
25	Реле	571916
26	Трансформатор	571900
27	Контроллер зажигания	525516
28	Водонепроницаемый разъем, кабель и термостат	22571
29	Кабель с разъемом	571734
30	Блок управления с крышкой и наклейками (оцинкованная сталь)	573094-03
	(нерж. сталь)	573093-03
31	Комплект проводов, монтажный жгут	573085
32	Мотор	572666
33	Монтажная панель мотора(оцинкованная сталь)	570251-03
	(нерж. сталь)	573101-03
34	Колесо вентилятора	570440-03
35	Створка прерывателя воздушного потока	570212-03
36	Прерыватель контроля воздушного потока с арматурой для крепления	502680-03
37	Кожух прерывателя контроля воздушного потока (оцинкованная отожженная сталь)	573079
	(нерж. сталь)	573080

* Вспомогательное устройство приобретается отдельно

№	Описание	номер детали
38	Корпус вентилятора в сборе с монтажной панелью мотора и прерывателем потока контроля воздушного	573081
	(отожженная сталь)	573082
	(нерж. сталь)	573084-03
39	Основание (оцинкованная сталь)	573083-03
	(нерж. сталь)	573174
40	Переходной фитинг	